



# XB 68 BT Mini Altoparlante Amplificato Bluetooth® Mini Amplified Bluetooth® Speaker

## DESCRIZIONE COMANDI

1. Selettore ON/OFF
2. Altoparlante
3. Ingresso mini USB
4. Ingresso Jack 3.5 MM
5. Indicatore LED (ricarica / connessione)


## RICARICA

Al primo utilizzo dello speaker, caricarlo per 12 ore.

1. Collegare il cavo USB alla porta mini-USB dello speaker, collegare l'altro estremo alla porta USB del PC
2. L'indicatore LED rosso si accenderà ad indicare lo stato di carica.
3. Scollegare l'apparecchio dopo 3 ore di ricarica.

## FUNZIONI DI BASE

Per accendere lo speaker, portare il commutatore ON/OFF (1) in posizione ON, lo speaker emetterà un beep e il LED blue comincerà a lampeggiare. Il LED blue rimane acceso durante la riproduzione di musica. Lo speaker emetterà un beep ogni 20 secondi

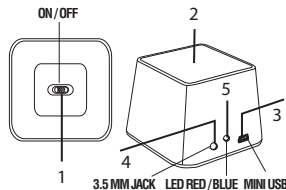

quando la batteria è scarica. Spegnerlo lo speaker portando il commutatore ON/OFF in posizione OFF.

## ACCOPIAMENTO AI DISPOSITIVI

1. Posizionare lo speaker vicino al dispositivo Bluetooth da accoppiare.
2. Portare il commutatore ON/OFF in posizione ON, il LED blue lampeggerà 3 volte lentamente e poi velocemente, lo speaker è così in modalità accoppiamento.
3. Seguire le istruzioni del vostro dispositivo per ricercare lo speaker.
4. Ricaricare lo speaker nominato "Speaker-02" e inserire il PIN "0000" se richiesto.
5. Ad accoppiamento avvenuto il LED blue lampeggerà lentamente.

## INDICATORE LED

Ricarica: LED rosso attivo  
Accoppiamento: LED blue lampeggio veloce  
Connessione: LED blue lampeggio lento  
Riproduzione: LED blue fisso

## AVVERTENZE

Non mettere a contatto lo speaker con l'acqua. Non aprire lo speaker così da evitare rischi di elettroshock. Non usare questo speaker su aerei o negli ospedali. Non posizionare questo speaker direttamente sotto la luce solare.

L'apparecchio può riscaldarsi durante la ricarica.

## CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.

Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.

La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.

La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.

Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Profili Bluetooth: 2.1 + EDR, A2 DP  
Ricezione segnale: 9m  
Risposta di frequenza: 100 Hz - 20 Hz  
S/N Ratio: ≥ 80Db

## GARANZIA - WARRANTY

MFG Date:	
Nome acquirente - Purchaser's Name:	
Via - Address:	Città - Town:
e-mail:	
Cellulare - Mobile phone:	

Gentile Cliente, grazie per aver acquistato questo prodotto Trevi.

La informiamo che in caso di necessità può:

1. Recapitare il prodotto ad uno dei Centro Assistenza autorizzati.

L'elenco indirizzi è consultabile sul sito internet [www.trevi.it](http://www.trevi.it).

2. Inviare il prodotto in porto franco a mezzo pacco postale o corriere direttamente a Trevi S.p.A., che glielo rispedirà in porto franco.

L'indirizzo dell'assistenza diretta è sul sito internet [www.trevi.it](http://www.trevi.it).

**Nota: Prima di inviare il prodotto le suggeriamo di contattare il nostro servizio assistenza all'indirizzo e-mail [service@trevi.it](mailto:service@trevi.it) descrivendo:**

Nome e modello del prodotto; Data di acquisto; Descrizione del difetto riscontrato; Indirizzo, telefono. La ricontatteremo e l'assisteremo nel risolvere il problema.

Note per la spedizione:

Imballare accuratamente l'apparecchio guasto ponendo all'interno i seguenti dati:

-Nome e modello del prodotto; Data di acquisto; Descrizione del difetto riscontrato; Indirizzo, telefono.

**Allegare la presente garanzia e lo scontrino, o la fattura, che comprova la validità della garanzia.**

## 1. Norme generali

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente/cliente del prodotto, ed in particolare non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa europea.

## 2. Durata e validità della garanzia

L'apparecchio è garantito dalla Trevi S.p.A. per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto. Tale data deve essere comprovata da: fattura o scontrino fiscale che riporti il nominativo del venditore, data di vendita, ed estremi identificativi dell'apparecchio, tipologia, modello.

In mancanza dei documenti fiscali che comprovino quanto sopra indicato, il prodotto non gode della garanzia. Per garanzia s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio, riconosciute dal Centro Assistenza autorizzato difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

## 3. Cosa non comprende la garanzia

La presente garanzia non comprende: le batterie ricaricabili, le parti estetiche, le parti asportabili, i display rotti e tutte le parti danneggiate a causa di negligenza e/o trascuratezza nell'uso, riparazioni effettuate da personale non autorizzato, trasporti effettuati senza le dovute cautele, inserimento di file difettosi che entrano in conflitto con il sistema causandone il blocco, inserimento (involontario o casuale) di virus o di file difettosi/compromessi, suddivisione memoria interna e di qualsiasi circostanza che non può imputarsi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

## 4. Limitazione della responsabilità

TREVI S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Manuale di Istruzioni".

## 5. Scadenza garanzia

Trascorsi 24 mesi di durata della presente garanzia, ogni intervento di riparazione sarà a carico del cliente.

## COMAND

1. ON/OFF switch
2. Speaker
3. Input mini USB
4. Jack 3.5 MM line-in
5. LED indicator (recharge / connection)

## CHARGING THE SPEAKER

Before using the speaker for the first time, charge it for at least 12 hours.

- 1.Plug the USB cable into the port on the speaker, plug the other end into the USB port on the computer
- 2.Red LED will turn on to indicate unit is charging.
- 3.Red LED will turn off when fully charged.

## PAIRING THE DEVICE

- 1.Place the speaker near the Bluetooth enabled device.
- 2.Push the ON/OFF button to ON, blue LED will flash 3 times slowly then flash quickly, the speaker enter into pairing mode.
- 3.Follow the instruction of your device to search the speaker.
- 4.Find the speaker called "EBS 1002" and enter the PIN "0000" in need.
- 5.Blue LED will flash slowly when complete.

## BASIC INSTRUCTION

To turn on the speaker, push the ON/OFF button to ON, the speaker will beep and blue LED will flash slowly.  
Blue LED stays on when playing the music.

The speaker will beep every 20 seconds when the battery is low.  
To turn off the speaker, push the ON/OFF button to OFF.

## LED INDICATOR

Charging: Red LED on  
Fully charged: red LED flash quickly  
Connected: blue LED flash slowly  
Playing: blue LED stays on.

## SAFETY AND GENERAL INFORMATION

Do not expose the device to water or attempt to disassemble the device. If exposed or disassembled, user may be at risk from electric shock.

Handle this product in the and in the hospital.  
Do not expose the device under the sunlight directly.

Device may get warm during charging.

## TECHNICAL SPECS

Bluetooth standard: 2.1+EDR, A2 DP  
Working distance: 30 ft.  
Frequency Range 100 Hz - 20 KHz  
S/N Ratio:  $\geq 80\text{dB}$



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (Rn) Italia  
Tel. 0541/756420 Fax 0541/756430



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product. Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

[www.trevi.it](http://www.trevi.it)

**MADE IN CHINA**

### 1.General rules

This warranty is intended as in addition to all other rights enjoyed by the product purchaser/customer. It does not replace these and, specifically, in no way affects the customer's rights as established by European law.

### 2.Warranty duration and validity

The appliance is guaranteed by Trevi S.p.A. for a period of 24 months from date of purchase. This date must be proven by: invoice or receipt bearing the name of the vendor, date of sale, and details identifying the appliance, type, model.

Failure to produce the stated documents will invalidate the product warranty.

This warranty includes the free replacement or repair of the device's parts the authorised Service Centre should prove to have defects in materials or workmanship.

### 3.Exclusions from warranty

This warranty excludes: rechargeable batteries, removable or purely decorative parts, broken displays and all parts damaged as a result of negligent and/or careless use, repairs carried out by unauthorised staff, careless transport, installation of faulty files that conflict with the system causing it to block, installation (accidental or involuntary) of viruses or faulty/defective files, partition of internal memory and any circumstance that is not due to defects in appliance workmanship.

### 4.Limits of liability

TREVI S.p.A. declines all responsibility for any possible damage caused directly or indirectly to people or objects as a consequence of failure to comply with the provisions of the specific appliance 'Instruction manual'.

### 5.Expiry of warranty

Once the 24-month duration of this warranty has elapsed, all repairs will be at the customer's own expense.